

Dear customer, please read below items before installation:

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
2. If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
3. Be careful, do not connect the luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
4. Connect the earth terminal to protective earthing network.
5. Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.


Mounting steps

مراحل نصب

کابل چراغ را به شبکه برق متصل نمائید سپس بوسیله پیچ های موجود در بسته بندی، چراغ را در محل مورد نظر نصب نمائید (هنگام سوراخکاری به فاصله ذکر شده در تصویر B دقت نمائید) و در پایان دیپوش ها را در جای خود قرار دهید.

Connect the luminaire to power supply line and installing the luminaire in desired location by screws are in the package.
NOTE: In drilling process, pay attention to the distance mentioned in the B picture.

2

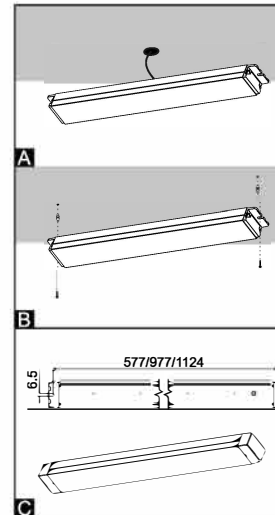


Mounting steps

مراحل نصب

ابتدا در پوش ها را بوسیله پیچ گوشتی یا یک شی نوک تیز از قسمت مشخص شده مطابق تصویر از بدنه جدا کنید.

Separate the cap from the body from the specified part by sharp object like screw driver.

1

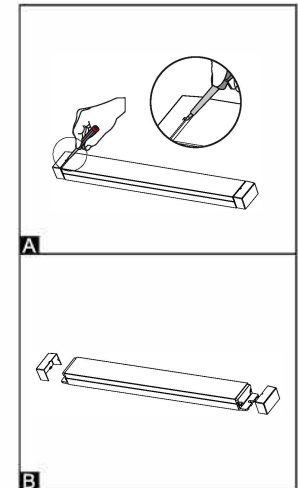

General conditions

Model	TIANA 60cm	TIANA 115cm	TIANA BIO 100cm
Weight	0.55 kg	1 kg	0.85 kg
Dimension (LxWxH)	600x66x37.5 mm	1150x66x37.5 mm	1000x66x37.5 mm

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
۲. در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند چوبکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
۳. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
۴. حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمائید.
۵. با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

